

Návod k použití elektronické verze zámku s čipy (Con Chip)

ConChip je elektronický, bezdotykový skříňkový zámek, který se otvírá pomocí elektronického čipu.

Ačkoli je zámek velmi jednoduchý, **ConChip** garantuje optimální ochranu proti otevření nepovolanými osobami.

ConChip může být snadno nainstalován na jakýkoliv druh nábytkových dveří.

ConChip

Inteligentní elektronický zámek použitelný v:

- nemocnicích (každý pacient má svůj vlastní klíč)
- obchodech (skříňky, výstavky)
- domácnostech (privátní oblasti, dětská bezpečnost)
- klubech
- bazénech

ConChip

- jeden zámek může pracovat až s 50 klíči
- každý klíč může otevřít nespočet zámků
- rychlá a snadná montáž
- žádné antény*
- životnost baterie 15 000 otevření
- zámek funguje jen v případě, že je spojen s nevodivým materiálem (dřevem, plasty) s max. tloušťkou 20mm

* V případě použití silnějších materiálů, kovových dveří nebo dveří s kovovou dýhou, musí být nainstalovaná externí anténa.

Elektronický nábytkový zámek **ConChip** může být naprogramován libovolně uživatelem. Je také možné měnit naprogramovanou informaci (měnit kód) dle použité (jiné) programovací karty. Samotnou programovací kartu měnit také lze přeprogramováním.

Programovací karta lze použít na jeden nebo více zámků.


Klíče (karta, přívěšek nebo náramkový čip) dovoluje oprávněným osobám otevřít zámek. Několik klíčů může být naprogramováno pro jeden zámek, nebo každý klíč může být naprogramován na jiný zámek

Individuální kódový systém ochrany proti krádeži znamená, že všechny klíče mají svůj vlastní kód.

Osoba s přístupem otevře klíčem přiřazený zámek. Zámek může být otevřený jen tímto klíčem. Nadřazený tomuto klíči (klíčům) může být univerzální klíč.

Tento univerzální klíč je použitelný k otevření všech zámků (tzv. generální klíč).

Nastavení

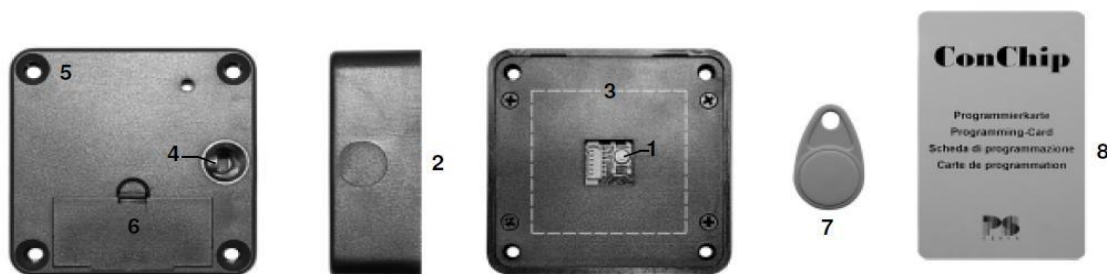

Stiskněte a držte programovací tlačítko z vnitřní strany zámku (1) po dobu 3 sekundy, pak uvolněte tlačítko a uslyšíte tikání (přibližně 7 sekund). Během tikání přiložte programovací kartu (8) v prostoru (3) dokud neuslyšíte signál potvrzení (dvojtik).

Nastavení nosiče dat (klíče)

Přiblížte programovou kartu (8) k prostoru (3). Tikavý zvuk bude signalizovat možnost v průběhu 7 sekund nastavit klíč (7). Během tohoto 7 sekundového tikání přiblížte klíč (7) k prostoru (3) dokud neuslyšíte potvrzující signál (dvojtik). Tím je klíč nastaven pro otevření daného zámku. Pro nastavení dalšího klíče opakujte tento postup.

Zrušení jednoho naprogramovaného klíče

Přiblížte programovou kartu (8) k prostoru (3). V průběhu 7 sekundového tikání přiblížte k prostoru (3) naprogramovaný klíč (7), dokud neuslyšíte potvrzení o vymazání (čtyřtik). Klíč je nyní vymazán.

Zrušení veškerých klíčů (karty, čipy, náramkový čip)

Přiblížte a oddalte programovou kartu (8) k prostoru (3) opakovaně, dokud neuslyšíte dlouhý potvrzující signál. Veškeré naprogramované nosiče dat jsou nyní vymazané a zámek se vrátí do uzamčené polohy.

Změna programovací karty

Stiskněte a držte programovací tlačítko z vnitřní strany zámku (1) po dobu 3 sekundy, pak uvolněte tlačítko a uslyšíte tikání (přibližně 7 sekund). Během tikání přiložte novou programovací kartu (8) v prostoru (3) dokud neuslyšíte signál potvrzení (dvojitik). Tímto se zruší původní programovací karta a nastaví se nová.

Výměna baterie

Otevřete místo uložení baterie (6) a vyjměte vybitou baterii. Aby nedošlo ke ztrátě dat načtených v zámku, vložte novou baterii do 30 vteřin. Pečlivě vložte baterii tak, aby nedošlo k obrácení polarity (+/-). Správná polarita je vyobrazena na spodní části úložiště baterie. Přiložená baterie má životnost přibližně 15 000 cyklů otevření. V případě nedostatečného stavu baterie, zámek signalizuje zvukovým signálem. Pokud baterie není včas vyměněna, zámek se automaticky otevře a zůstane tak, dokud není baterie vyměněna.

