


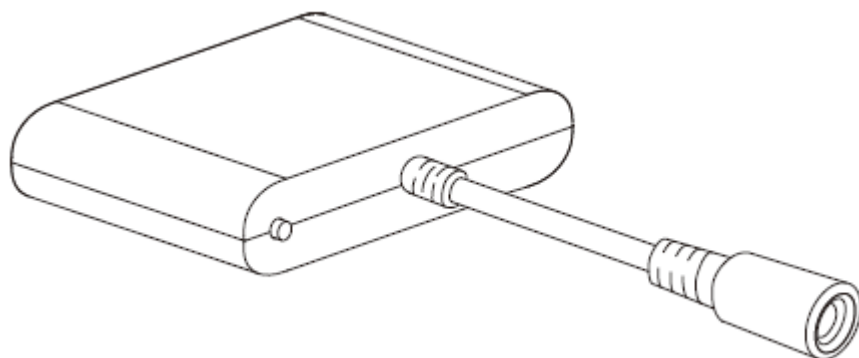

535062 StrongLumio přijímač/rozvaděč pro bezdrátové samonapájecí vypínače 12/24V


1. Popis produktu

Výrobek je určen k bezdrátovému ovládání jednobarevného LED osvětlení o vstupním napětí 12-48 V. Po spárování s příslušným vypínačem lze LED pásky zapínat, vypínat a stmívat. Používejte zařízení výhradně v souladu s tímto návodem k použití. Výrobek žádným způsobem nerozebírejte ani neupravujte. Uchovávejte a používejte spotřebič pouze v suchém prostředí v interiéru nebo v prostoru chráněném před povětrnostními vlivy. Přístroj není určen k použití v exteriéru.

2. Specifikace

Parametr	Hodnota	Parametr	Hodnota
Označení	535062 / ERC2801	Rozsah stmívání	0-100 %
Napětí	DC 12-48V	Přenosová rychlost	100 Kbps
Počet výstupů	6	Bezdrátová frekvence	RF 433 MHz
Maximální proud	3 A	Dosah signálu	50 m bez překážek, 25 m v budově
Typ výstupu	Konstantní napětí	Kapacita paměti	Max 10 vypínačů
Stmívání	PWM – pulzně šířková modulace	Rozměry dxšxv	42x60x12,5 mm
Úrovně stmívání	4096 úrovní	Přijatá úroveň signálu	-110 dBm
Provozní teplota	-20°C ~ +40°C	Stupeň ochrany	IP20
Provozní vlhkost	5%-85% RH	Certifikace	CE, RoHS

3. Schéma zapojení

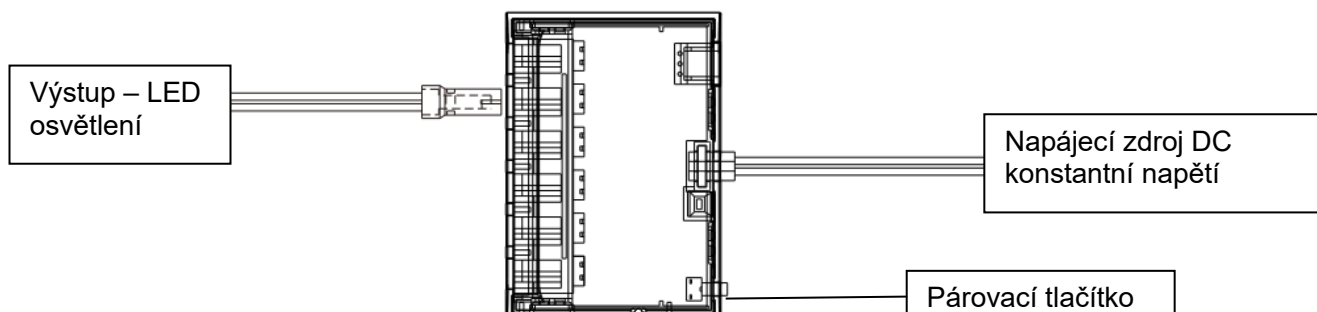

4. Popis funkcí

4.1. Párování se samonapájecím vypínačem

Stiskněte a držte tlačítko na přijímači po dobu cca 3 sekundy, začne pomalu blikat červená kontrolka (1 x za sekundu) jako signalizace párovacího režimu. V tu chvíli krátce 1x stiskněte tlačítko vypínače, které je tímto spárováno. Pro přidání dalšího vypínače celý proces opakujte.

4.2. Ovládání a funkce

Krátkým stisknutím tlačítka vypínače vypněte nebo zapněte. Podržením plynule regulujte intenzitu světla. Nastavená úroveň jasu zůstane zachována i po vypnutí.

Pro zapnutí a vypnutí lze použít i párovací tlačítko na přijímači. Všechny výstupy jsou ovládány najednou. Nelze nastavit samostatné zóny v rámci jednoho přijímače.

Uvedení do provozu: po připojení LED pásků a napájení je světlo vypnuté. Stisknutím párovacího tlačítka se světlo rozsvítí na maximální jas. Při spárování nového vypínače se světlo rozsvítí na maximální jas.

Dvojitým stiskem tlačítka vypínače dojde k vypnutí všech spárovaných zařízení.



4.3. Vymazání paměti přijímače

Stiskněte a držte párovací tlačítko po dobu 6-8 sekund. Kontrolní světýlko se zcela rozsvítí a poté zhasne. V tu chvíli pusťte párovací tlačítko a všechny spárované vypínače budou vymazány z paměti.

4.4. Paměť pro případ výpadku proudu

Je-li zařízení odpojeno od napájení, pak se po opětovném připojení navrátí do nastavení před výpadkem.

5. Rozměry

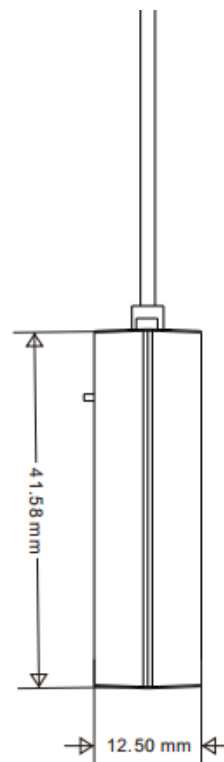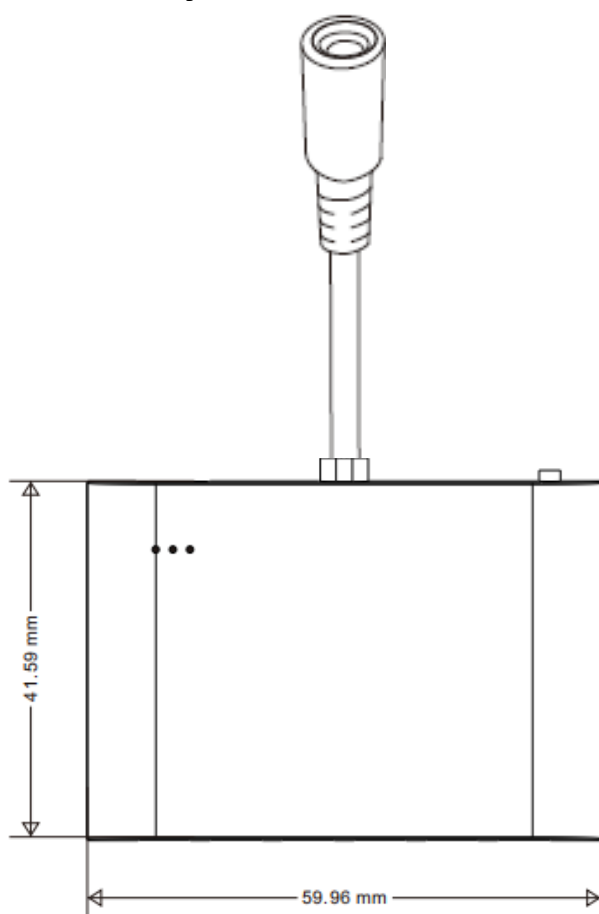

Dovozce: Démos trade, a.s.
Škrobálkova 630/13
718 00 Ostrava-Kunčičky
Czech Republic

