




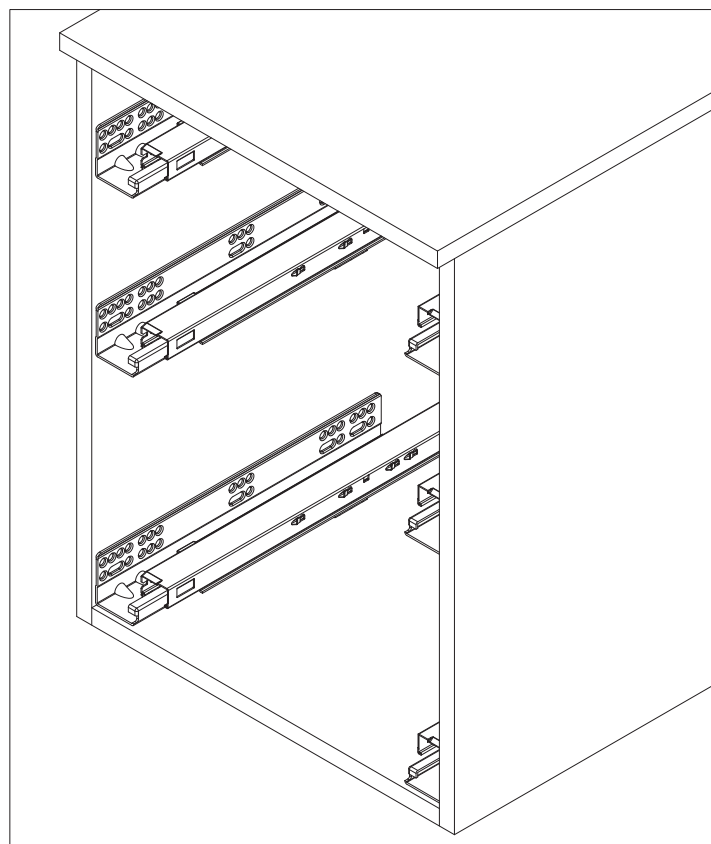


1. Instalujte výsuvy do korpusu.

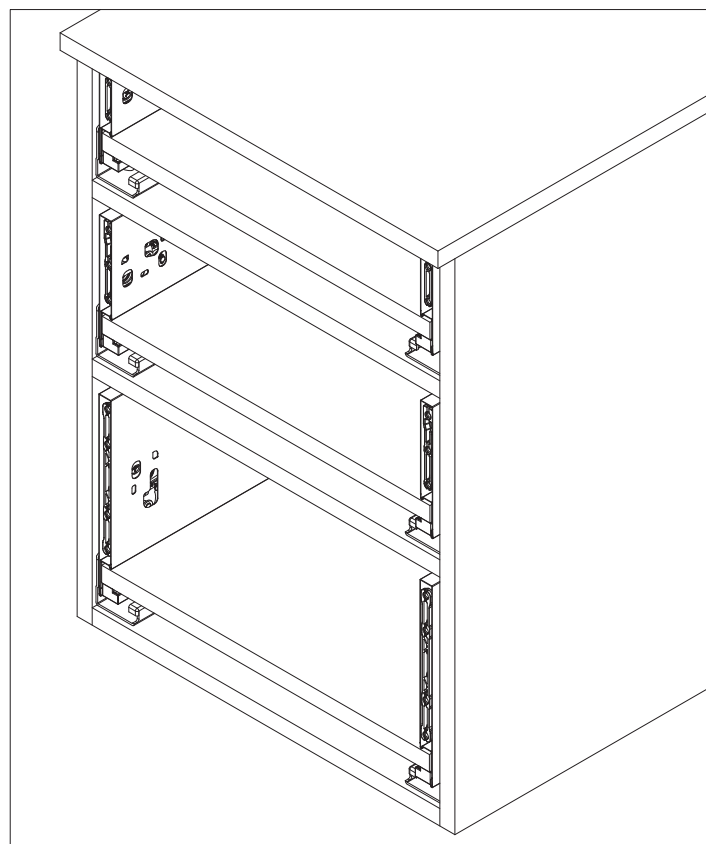


2. Nasadte zásuvky (bez čílek) na výsuvy.

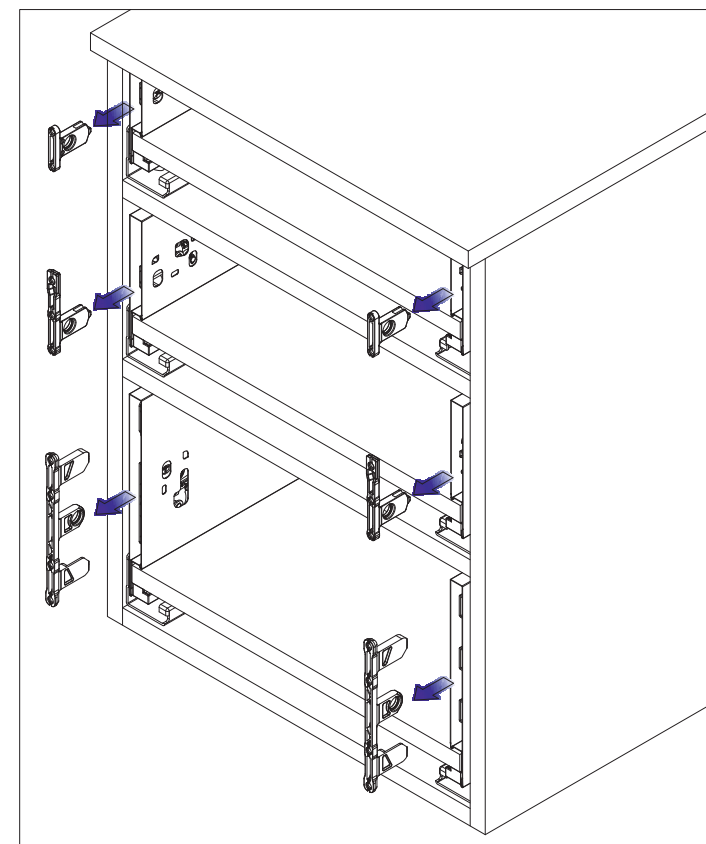


3. Vyjměte z bočnic přichyty čela.

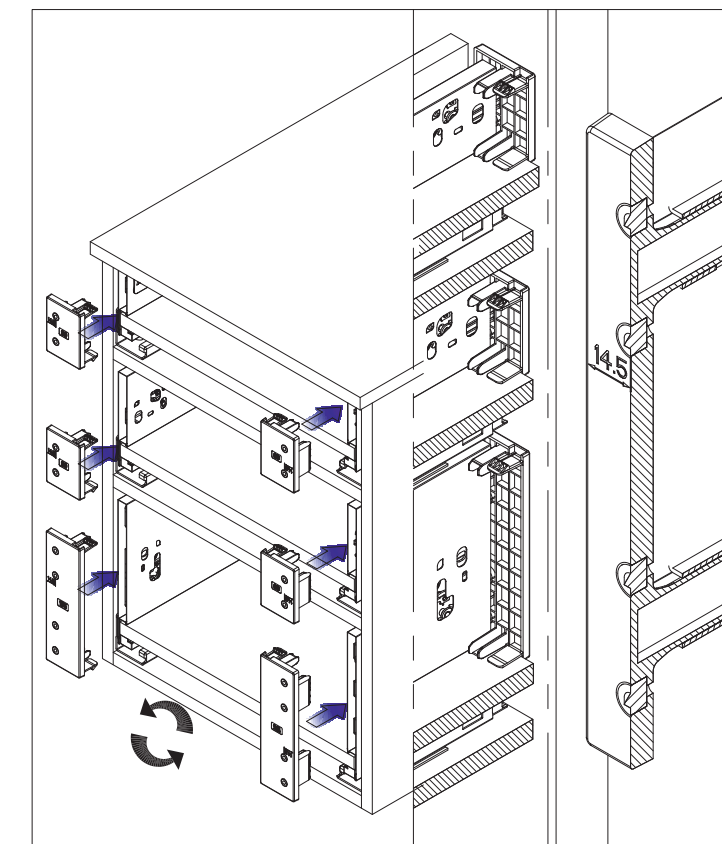


4. Nasadte označovače do bočnic.

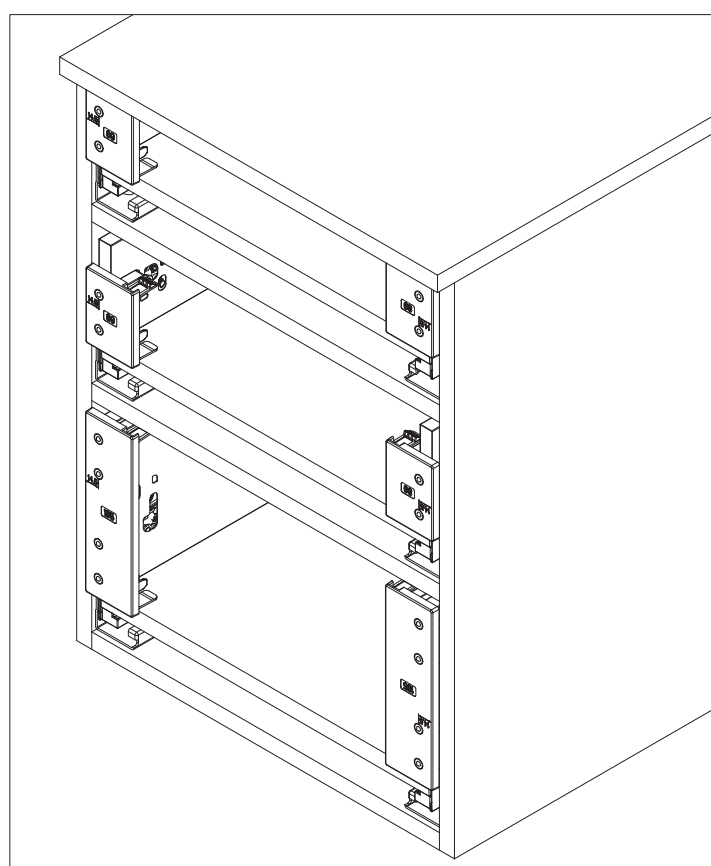


5. Označovače nasazeny.

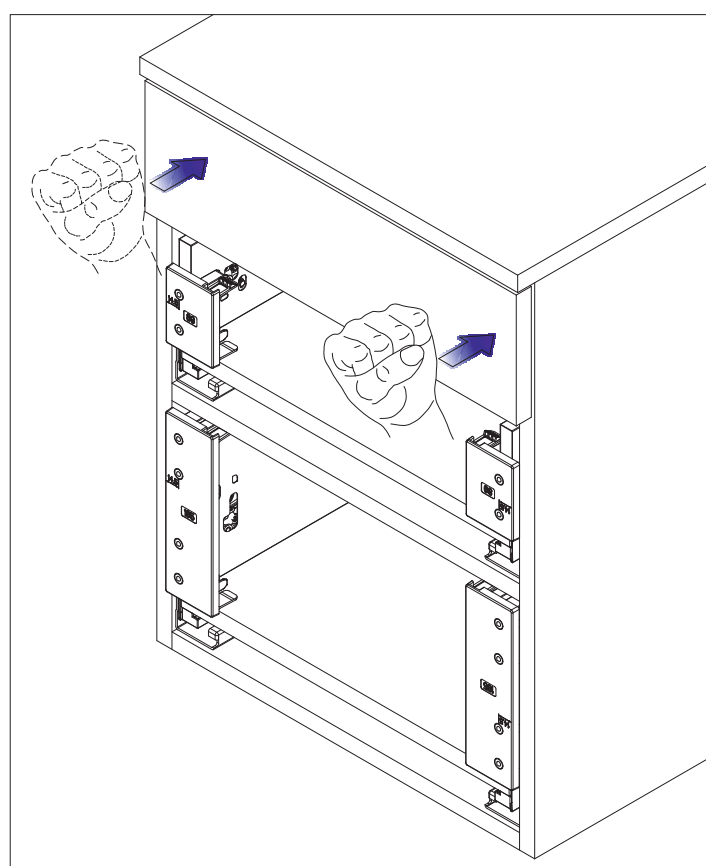

6. Přiložte čílka do správné pozice. Úderem proveďte označení čel.

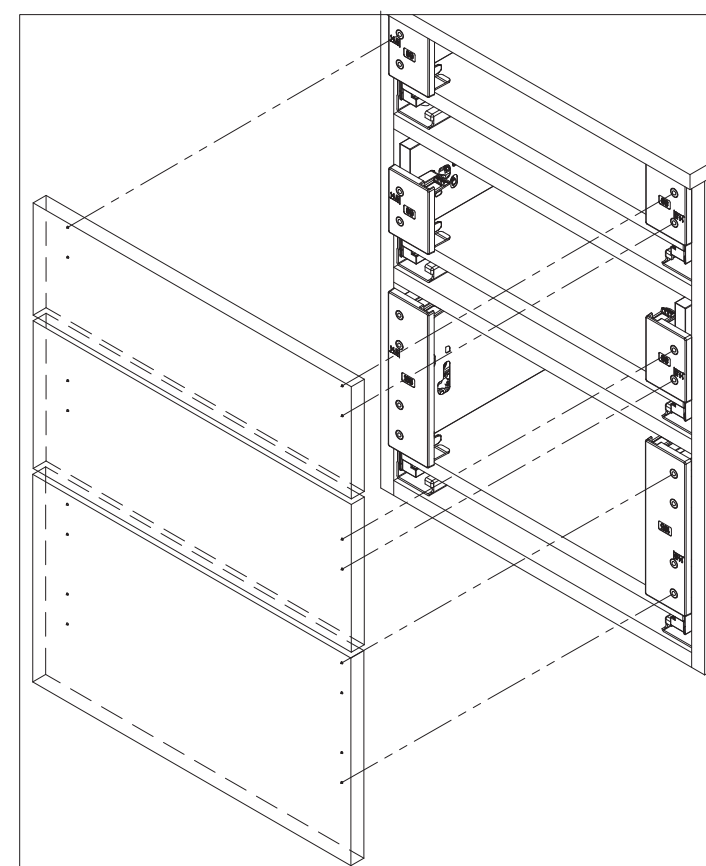

7. Označujte postupně shora dolů.

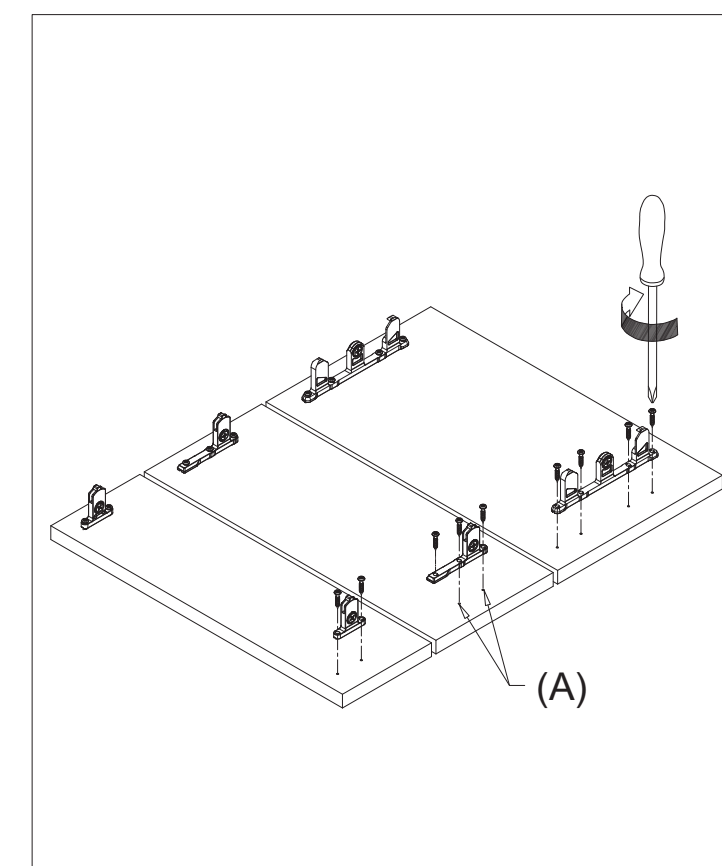

8. Navrtejte označené otvory, přišroubujte čelní kování. Přichyty H121 šroubujte nejprve spodní dva otvory (A).