


StrongLine Barnio fold posuvné skládací interiérové dveře

Instrukce montáže

Sada kování pro dvoukřídlové dveře obsahuje


Název	Obrázek	Množství
Vozík		2
Vedení		1
Distanční kroužek		3
Spodní otočný čep a spojovací kování do zdi		1
Vrutky do dřeva		3
Podložka		3
Mezidveřní závěs včetně vrutů		3
Pojistka proti vypadnutí dveří		1

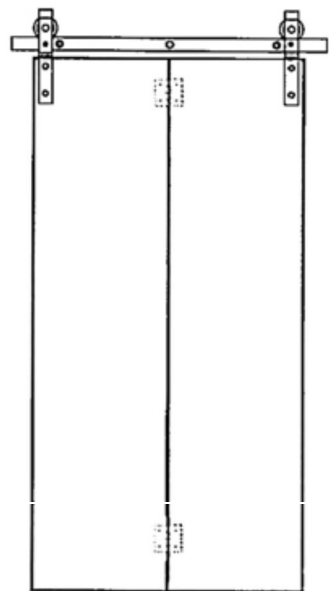


Dvě křídla

Sada kování pro čtyřkřídlové dveře obsahuje

Název	Obrázek	Množství
Vozík		4
Vedení		1
Distanční kroužek		6
Spodní otočný čep a spojovací kování do zdi		2
Vrutky do dřeva		6
Podložka		6
Mezidveřní závěs včetně vrutů		6
Pojistka proti vypadnutí dveří		2

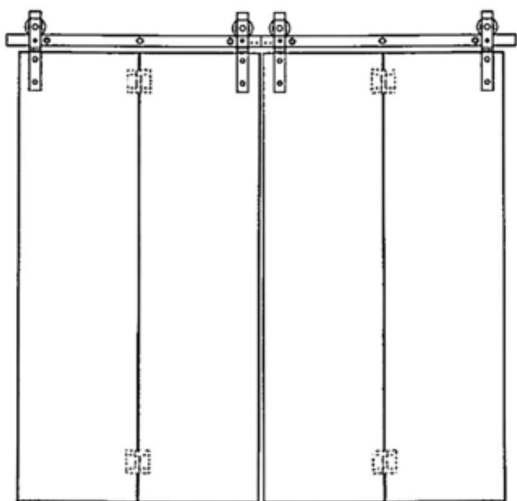

Čtyři křídla

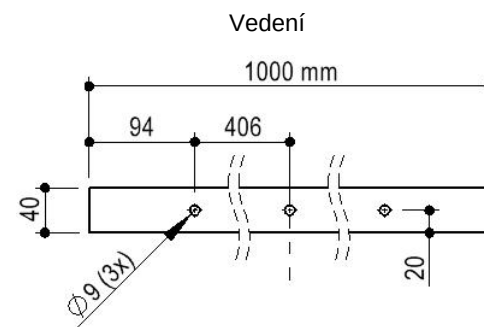

Potřebné nářadí

Tužka



Vodováha




Šroubovák s PH bitem



Vrtáky -
Ø10mm do zdi
Ø6mm do dřeva




Plochý klíč



Metr



Vrtačka

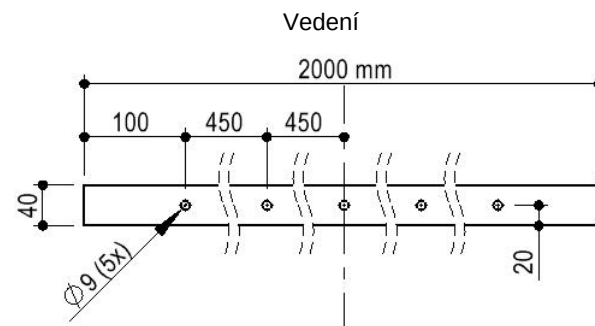

Příprava a montáž horního vedení



01 Nakreslete čáru pro vedení a vyvrtejte otvory

Výška otvorů od podlahy je + 62mm

Poznámka: Betonová zeď: Vrtání děr vrtákem $\varnothing 10$ mm.

Dřevěná zeď: Vrtání děr vrtákem $\varnothing 6$ mm.


Vodováha umožňuje vyrovnaní vedení do vodorovné polohy.

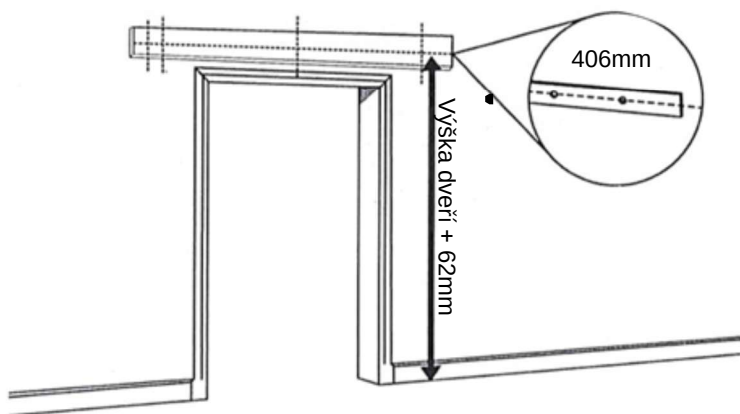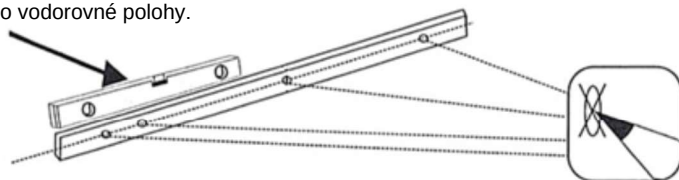

02

Montáž vedení

Montáž do betonové stěny

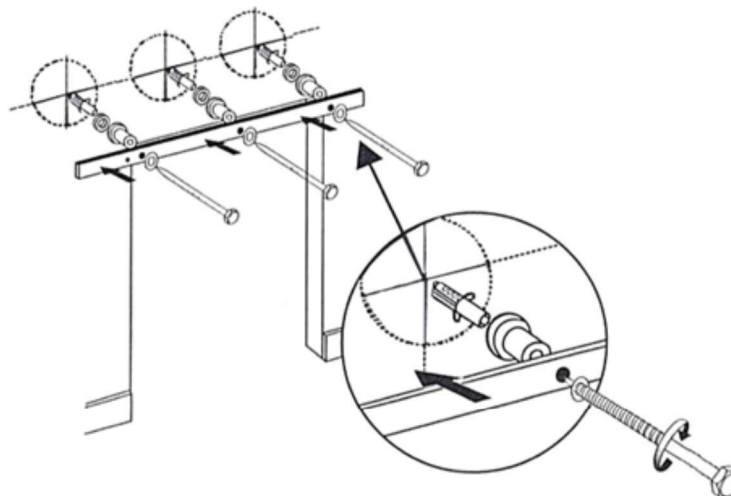

03

Montáž závěsů na zadní stranu dveří

- Položte dveře, které chcete spojit, lícem dolů na rovnou plochu.
- Dveře přiložte k sobě s mezerou 1 mm.
- Závěsy umístěte cca 254–304 mm od horního a dolního okraje dveří.
- Čep pantu zarovnejte rovnoběžně a přesně nad spáru mezi oběma dveřmi.
- Závěsy připevněte přiloženými vruty s plochou hlavou.


Příprava dveří

04

Montáž vozíků

Namontujte závěsy podle rozměrů na obrázcích níže. Maximální tloušťka dveří je 45 mm, případně použijte podložky pod šrouby nebo zkratíte šrouby na vhodnou délku dle tloušťky dveří.



Poznámka:
Ujistěte se, že závěsy s otvory pro šrouby jsou instalovány v odpovídající poloze.

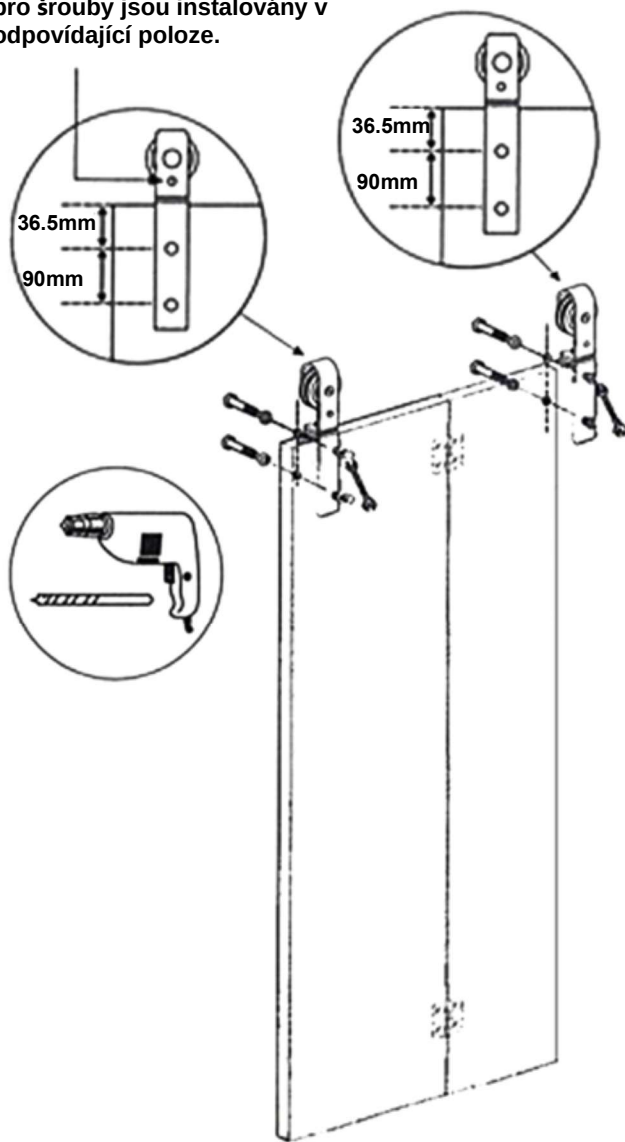


05

Zavěšení a polohování dvoukřídlových dveří

Namontujte pojistky proti vypadnutí dveří.

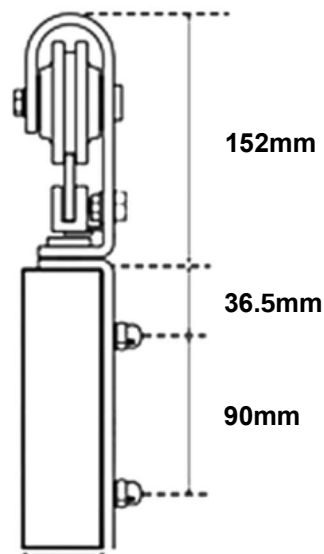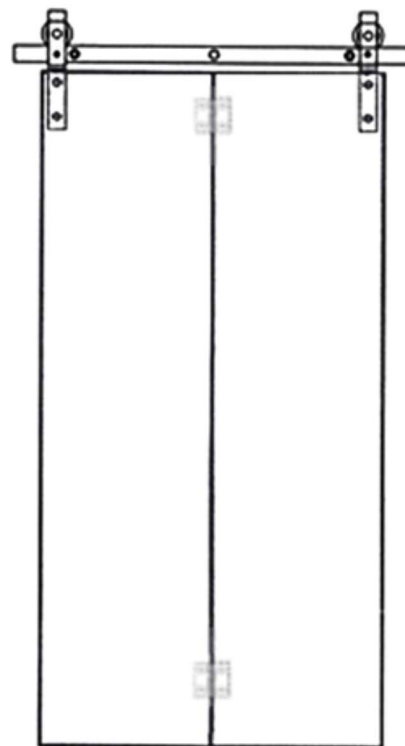

30-45mm

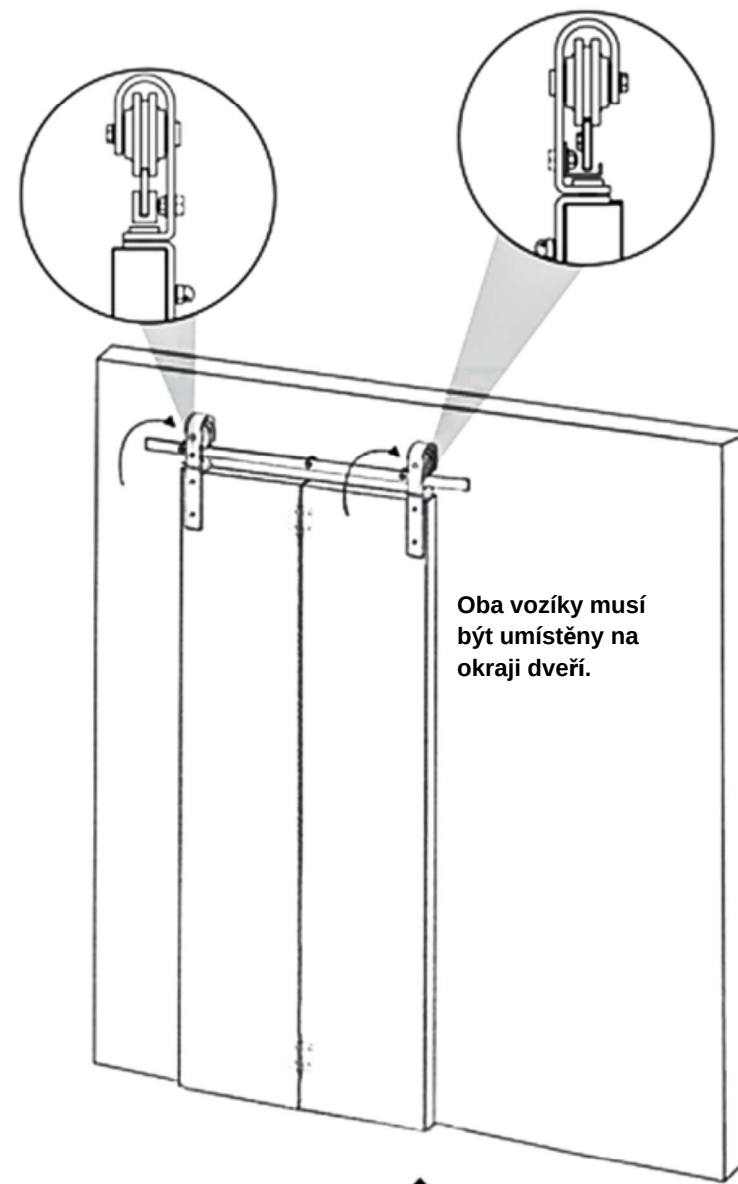


Oba vozíky musí být umístěny na okraji dveří.

Dvoukřídlové dveře

Zavěšení a polohování čtyřkřídlových dveří

Namontujte pojistky proti vypadnutí dveří.

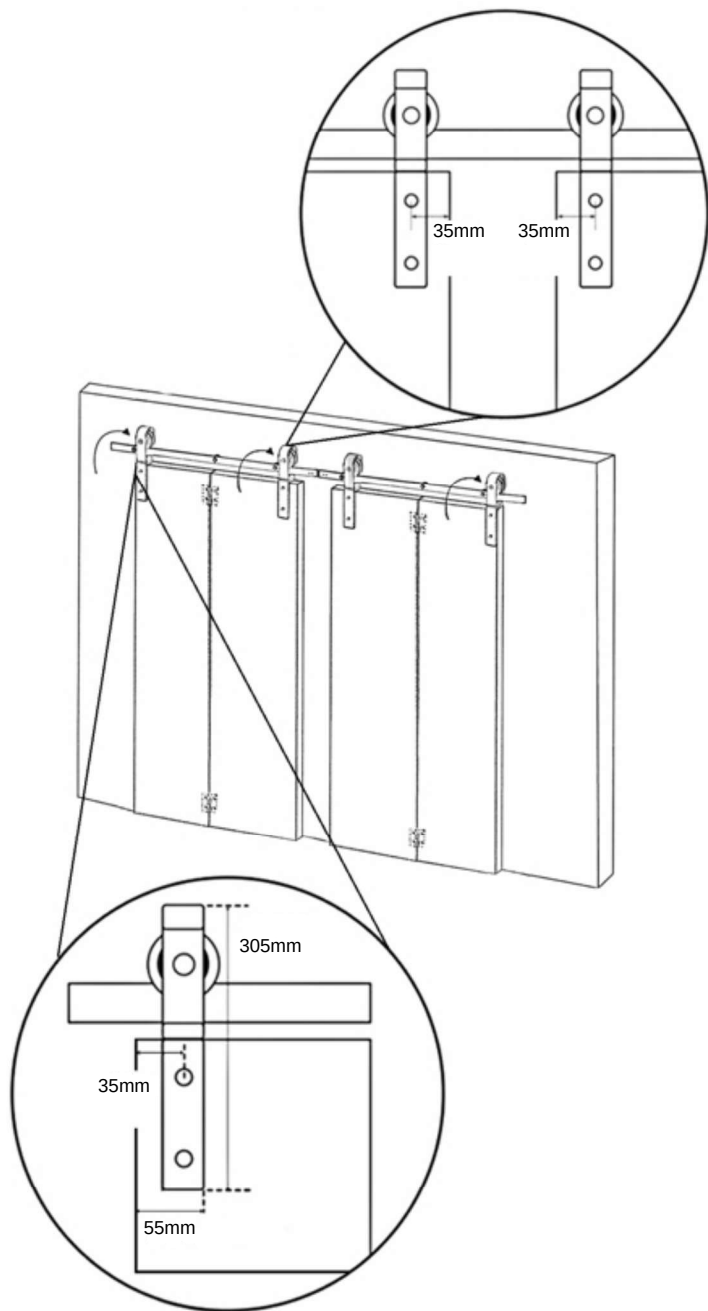

06 Montáž spodního čepu a spojovacího kování do zdi

Tužkou si na spodní straně dveří vyznačte polohu děr podle rozměrů na obrázku.

Poznámka: Spodní čep a konzolu je potřeba vyrovnat se středem horního spojovacího plíšku použitým s připevněným vozíkem

