









Instalace StrongLine Dornio - (540950) kování pro pro posuvné dveře v jedné rovině

příslušenství	ks	příslušenství	ks
Horní vedení 	1	Spodní vedení 	1
Horní vozík, středový regulátor 	2	Horní vozík, boční regulátor 	2
Spodní vozík, středový regulátor 	2	Spodní vozík, boční regulátor 	2
Montážní klíč 15-8 	1	Distanční podložka($\phi 20 \times 2$) 	4
Boční pružina 	2	Račnový klíč 8-8 	1
Montážní šablona 	1	Prodloužený imbusový klíč 4 mm 	1

Specifikace

Vnitřní šířka skříně	Rozsah krácení délky kolejnic	Poznámka
2050mm	1650mm~2050mm	Kolejnice lze volně krátit v rámci daného rozsahu.
2450mm	2050mm~2450mm	Kolejnice lze volně krátit v rámci daného rozsahu.
2850mm	2450mm~2850mm	Kolejnice lze volně krátit v rámci daného rozsahu.
1650mm	1350mm~1650mm	Kolejnice lze volně krátit v rámci daného rozsahu.


2. Instalace (tloušťka dveří včetně madla ≤ 45 mm)

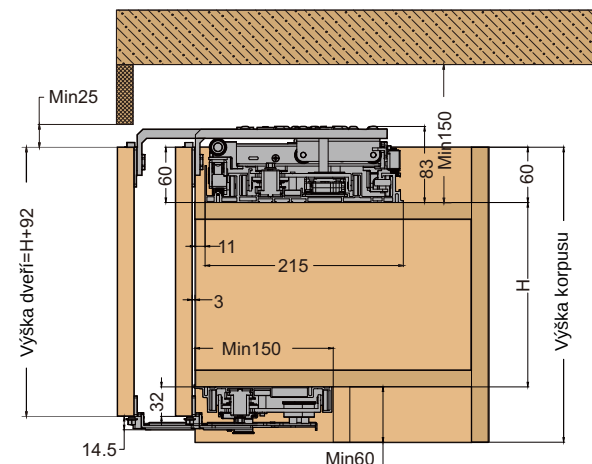

3. Parametry dveří

3.1 Verze s naloženými dveřmi


Dvoje dveře:

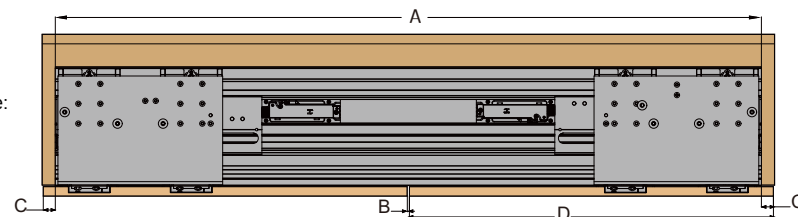

A = vnitřní šířka skříně
B = mezera mezi dveřmi (≥ 4 mm)

C = šířka boku korpusu (≤ 25 mm)
D = šířka dveří = $(A + 2C - B) / 2$

Čtyři dveře:


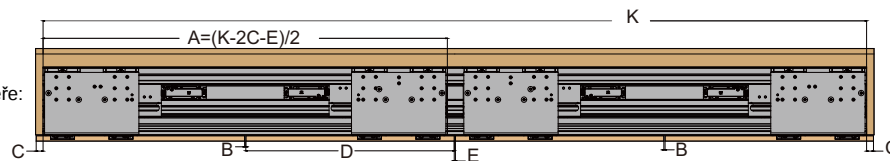


A = Standardní světla šířka
B = Mezera mezi dvěma dveřmi (≥ 4 mm)



C = Šířka bočního panelu (≤ 25 mm)
D = Šířka dveří = $(K + 2C - 2B - E) / 4$

E = Mezera mezi dvěma prostředními dveřmi (dveře se neotevírají současně - $E \geq 3$ mm; dveře se otevírají současně - $E \geq 6$ mm)
K = Vnitřní šířka skříně

3.2 Verze s vloženými dveřmi

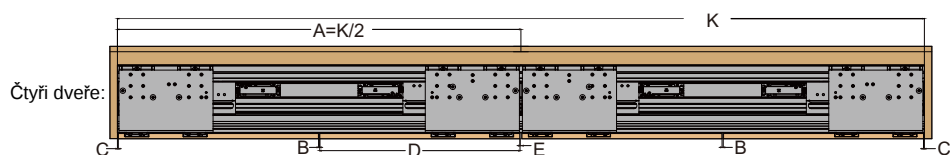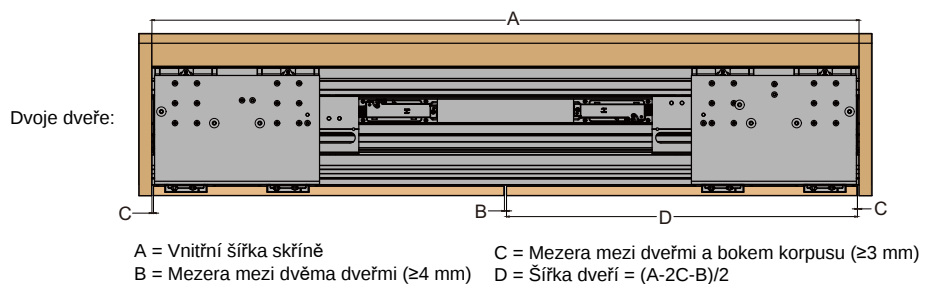


4. Upozornění

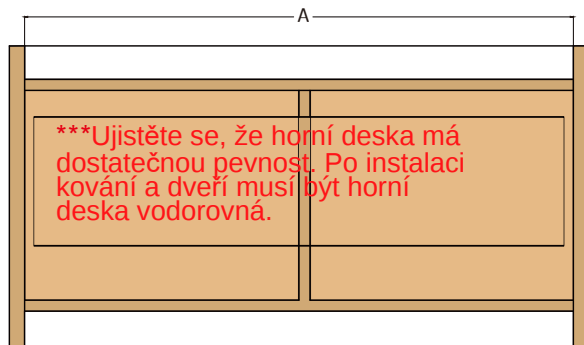
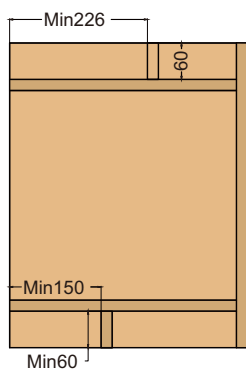




5. Montáž

Specifikace produktu	2050	2450	2850	1650
L	270	370	470	195

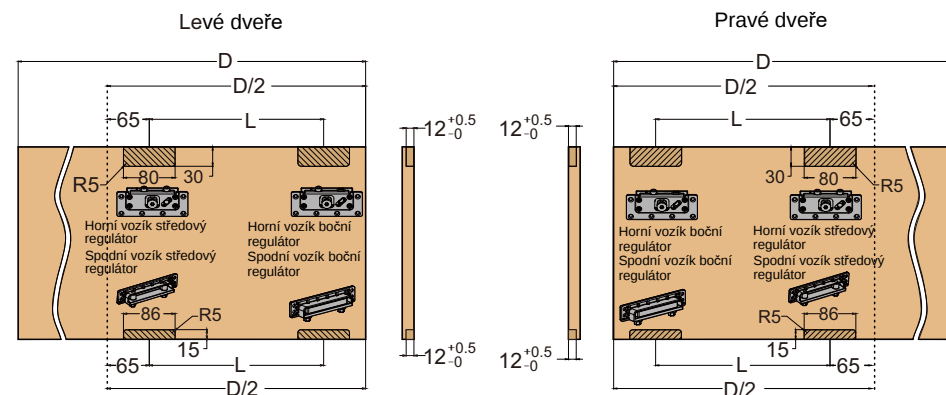


6. Zkracovatelná kolejnice (kolejnici lze zkrátit na libovolné straně)

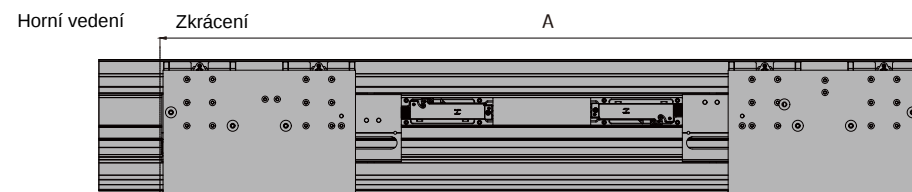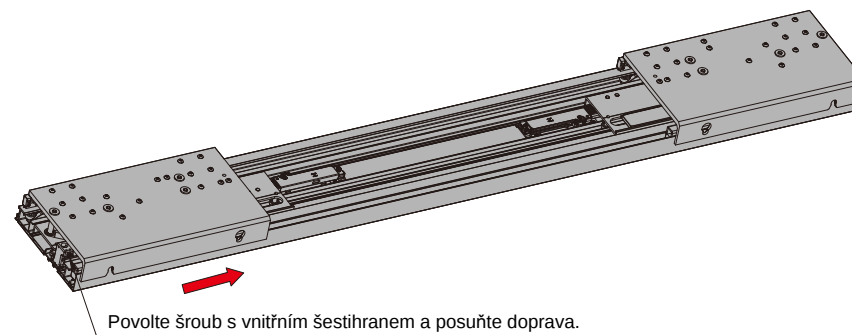

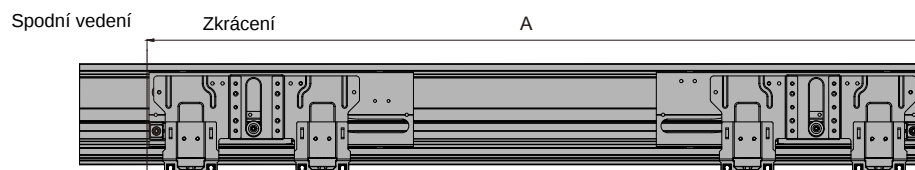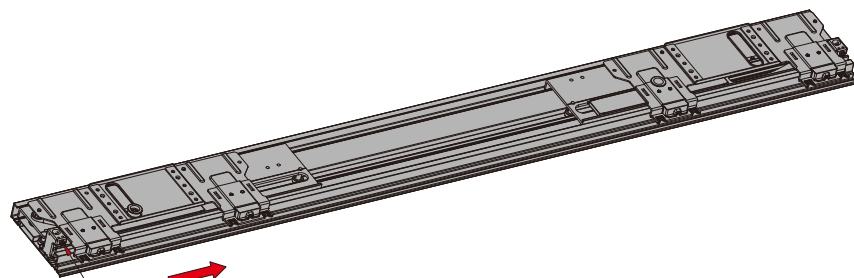


7. Montáž horního a spodního vedení.

Montážní metoda 1

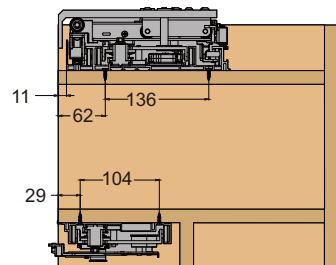


Montážní metoda 2

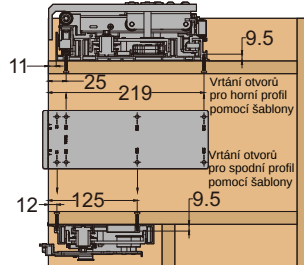


8. Namontujte dveře (stejný postup montáže pro levé i pravé dveře)


8.1 Zvedněte dveře a zavěste je do otvorů.

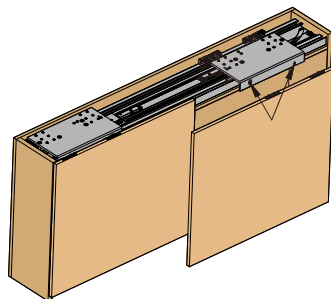

8.2 Šrouby dotáhněte klíčem (neutahujte je napevno)

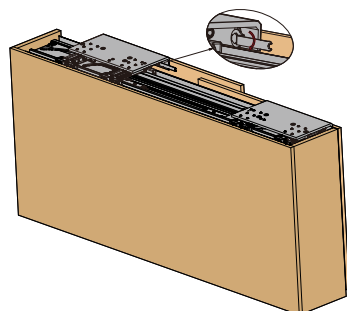


9. Seřídte výšku dveří (stejný postup montáže pro levé i pravé dveře).

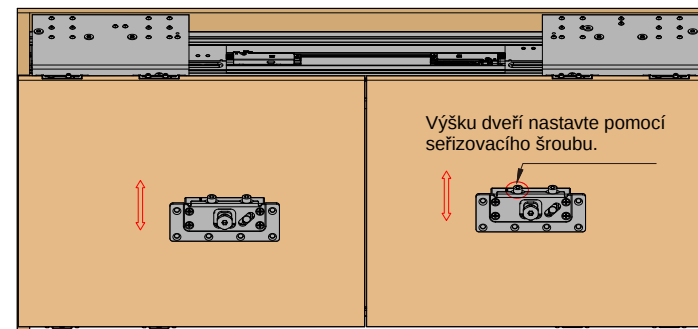

10. Nastavte mezeru mezi dveřmi (stejný postup pro levé i pravé dveře).



10.1 Povolte šroub s vnitřním šestihranem, posuňte dveře do správné polohy a šroub opět utáhněte.

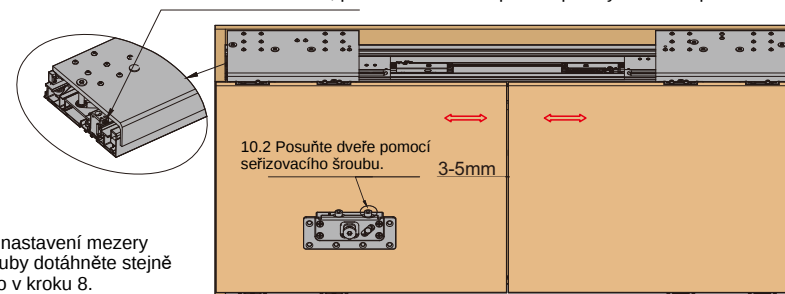

Po nastavení mezery šrouby dotáhněte stejně jako v kroku 8.

11. Montáž spodního vozíku



11.2 Posuňte spodní vedení a zajistěte, aby spodní vozík zapadl na šroub dveří.

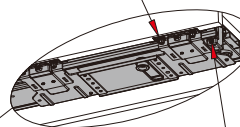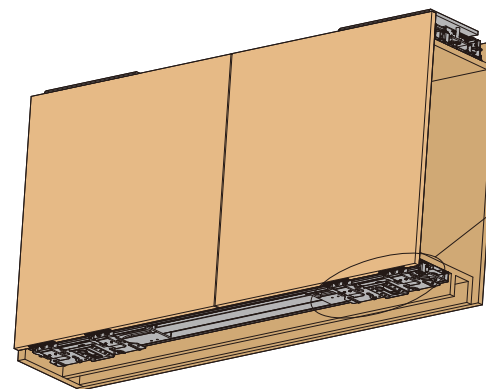


11.1 Povolte šroub s vnitřním šestihranem.

12. Seřídte mezeru mezi dveřmi a korpusem tak, aby byly oboje dveře ve stejné úrovni.

12.1 Seřídte pomocí šroubu.

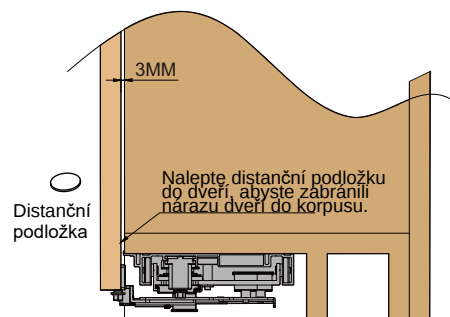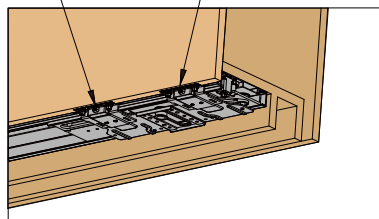


12.2 Přitáhněte dveře a zajistěte spodní vozík.

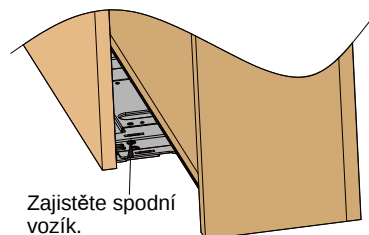


13. Nastavte polohu tlumiče

13.1 Upevněte tlumič

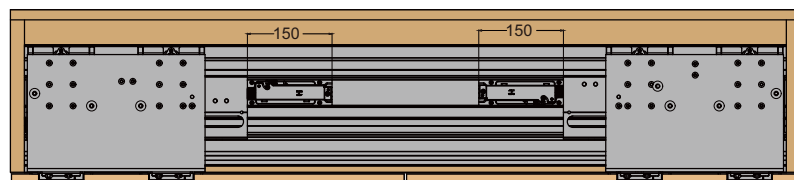

13.2 Otevřete dveře a ověřte, že jsou dveře zcela otevřené

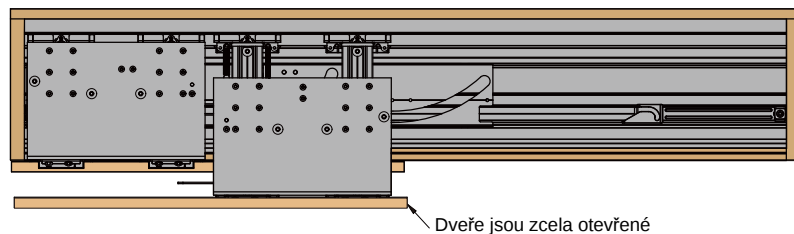

14. Podle hmotnosti dveří zvyšte nebo snižte předpětí pružiny.

