


## Instalace StrongLine Turnio - (538057) kování pro skládané dveře bez spodního vedení

### Příslušenství



| Název                              | Obrázek                                                                           | Množství | Název                     | Obrázek                                                                           | Množství |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Vozíky a závěsy pro skládané dveře |  | 1        | Plastový mezidvevní závěs |  | 2        |
| Brzda                              |  | 1        | Šablona                   |  | 1        |
| Horní vozík                        |  | 1        | Vruty 4x16                |  | 30       |
| Naložený boční závěs               |  | 2        | Horní vedení              |  |          |

### Instalace


Systém naložených dveří  
Použití pro dřevěné dveře  
Schéma pro dvoukřídlové skládací dveře



Vozíky a závěsy pro skládané dveře

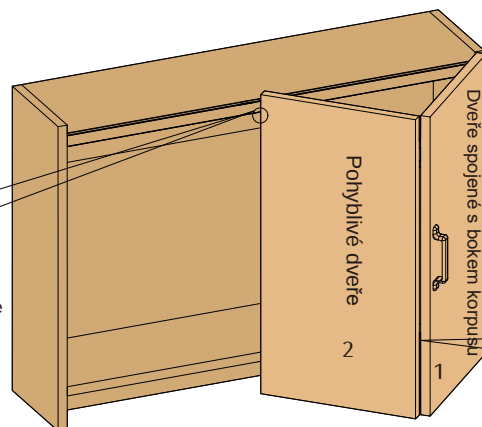

Naložený boční závěs



Plastový mezidvevní závěs


### Montážní parametry (na příkladu dvoukřídlových dveří)

#### 1. Rozměr korpusu

Rozměr dveří:

Dvoukřídlové skládací dveře: šířka ≤ 500 mm, výška ≤ 1200 mm, tloušťka 18–25 mm.

Nosnost: Dvoukřídlové skládací dveře: ≤ 15 kg na jedno křídlo

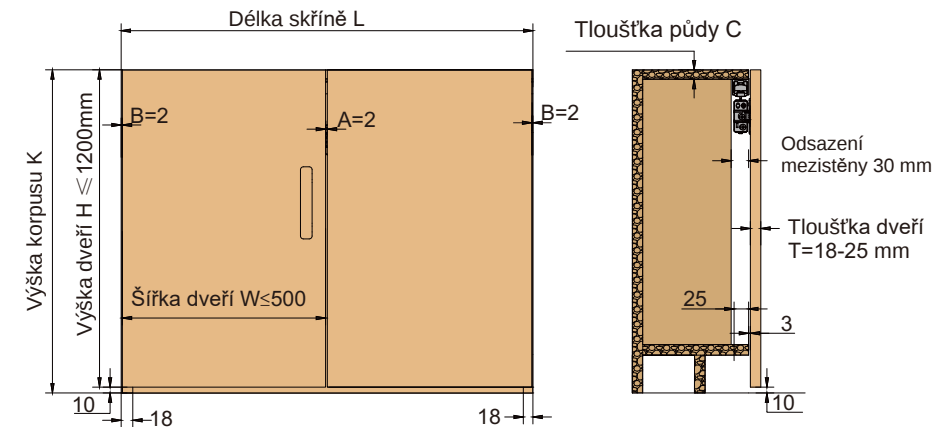

#### 2. Rozměry vrtání otvorů.


A: Mezera mezi dveřmi = 2 mm

B: Odsazení mezi dveřmi a boky korpusu = 2 mm

Šířka dveří :  $W = \frac{L-6}{2} = \frac{(L-2-2*2)}{2}$  ,  $W \leq 500$  mm

Výška dveří :  $H = K-10$ ,  $H \leq 1200$  mm

Odsazení mezistěny min. 30 mm

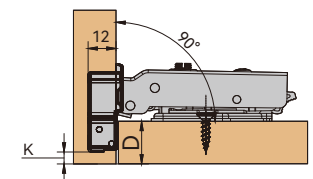


Tabulka pro výpočet překrytí


| K | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
|---|----|----|----|----|----|----|
| D | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

C: Tloušťka půdy

⊕ : Průměr otvoru pro miskou závěsu 35 mm, hloubka 12 mm  
• Předvrtání otvorů pro mezidvevní závěsy (otvory A podle šablony)

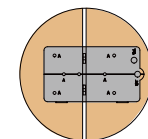


Vrtání otvorů A

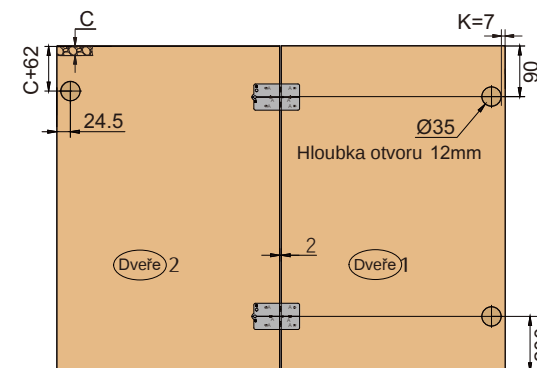


## Montážní postup

1. Namontujte vedení a související příslušenství. Upevněte podložku závěsu na bok korpusu. Namontujte horní vedení: Umístěte vozík a brzdu a vedení připevněte pomocí vrutů.


**Poznámka:** Před montáží se ujistěte, že vnitřní část vedení je bez nečistot. Zkontrolujte, zda nejsou vozíky poškozené nebo poškrábané a zda se volně pohybují. Směr dorazu musí odpovídat směru otevírání dveří.

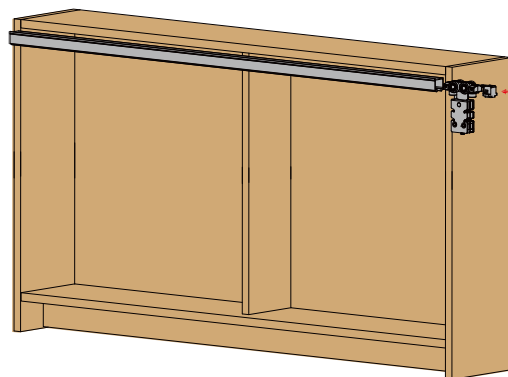

Namontujte montážní podložky.

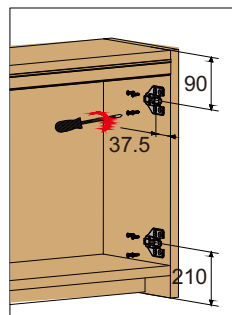


2. Namontujte naložené závěsy, plastové závěsy a vedení podle níže uvedených pokynů a výše uvedených parametrů montáže.

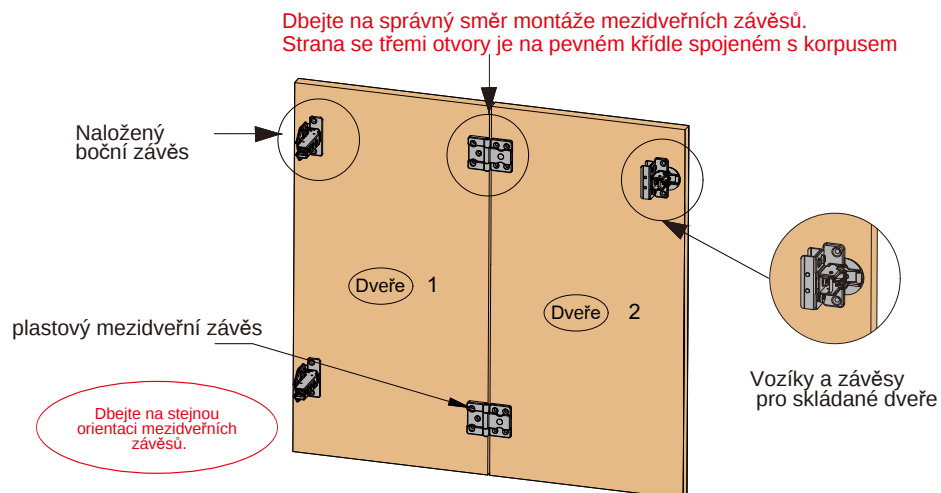

## 3. Zavěste dveře

3.1 Namontujte závěsy na dveře pro spojení s korpusem. Závěs zaklapněte na podložku dle nákresu níže.


Závěsy jsou k naklapnutí na podložku, použijte pro spojení dveří 1 s korpusem

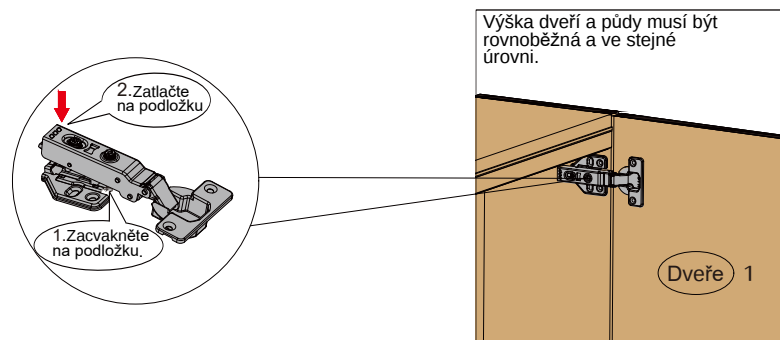

3.2 Zavěste pohyblivé dveře č. 2 na příslušenství vozíku. Dveře mírně nadzvedněte pro snazší montáž.


Po namontování utáhněte spodní šrouby proti směru hodinových ručiček.

Jak je znázorněno na obrázku:

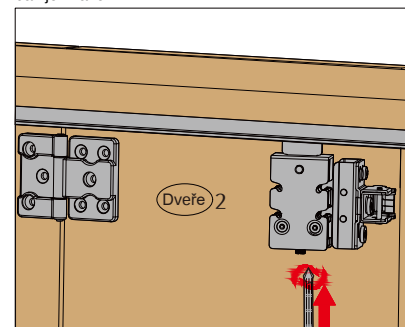


## 3.3 Seřízení dveří

vlevo/vpravo pro nastavení překrytí mezi dveřmi a bokem korpusu.

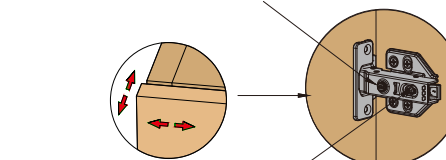

vpřed/vzad pro nastavení mezery mezi dveřmi a korpusem.

vpřed/vzad pro nastavení mezery mezi dveřmi a korpusem.

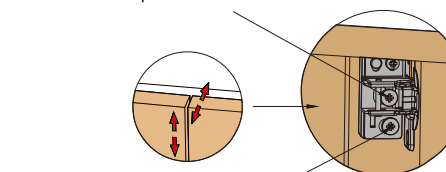

nahoru/dolů pro rovnoběžnost mezi dveřmi a půdou.

3.4 Nainstalujte krytku pro dokončení montáže.

