


Instalace StrongLine Turnio - (538058) kování pro skládané dveře se spodním vedením

Příslušenství

Název		Množství		Název		Množství	
		1600-2400	2400-2600			1600-2400	2400-2600
Horní vozíky a závěsy pro skládané dveře		1	1	plastový mezidvevní závěs		4	6
Horní vozík		1	1	šablona pro vrtání mezidvevních plastových závěsů		1	1
Spodní vozík pro skládané dveře		1	1	vruty 4x16		62	88
Brzda		1	1	Horní vedení			
Naložený boční závěs		4	3	Spodní vedení			
Naložený závěs bez tlumení		0	3				


Instalace

Systém naložených dveří Použití pro dřevěné dveře Schéma pro dvoukřídlové skládací dveře

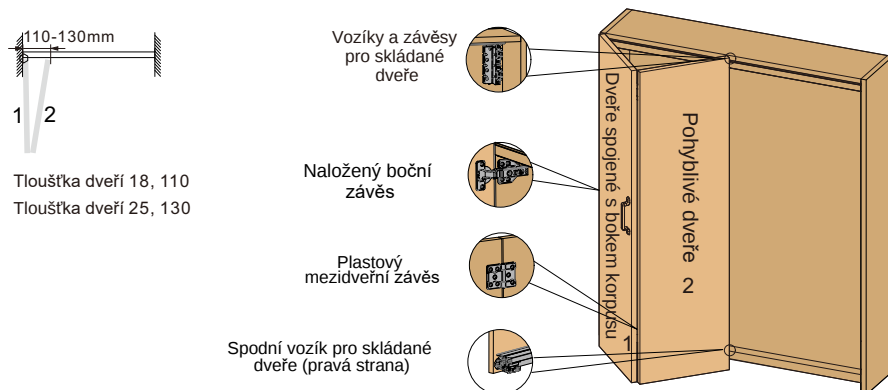

Instalace pravého a levého vozíku

1. Spodní vozíky pro skládací dveře: „L“ nahoru znamená otevírání vlevo.
2. Povolte šrouby M4, otočit pant o 180°, aby „R“ směřovalo nahoru.
3. Zarovnejte otvory a opět utáhněte šrouby.
4. „R“ nahoru znamená otevírání vpravo.

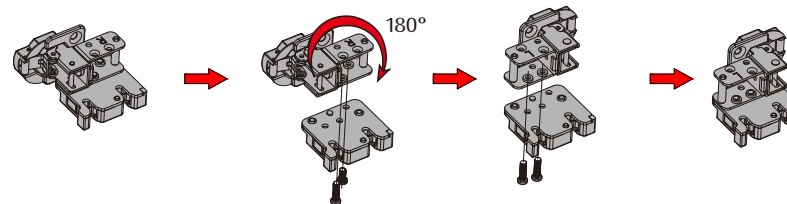


Montážní parametry (na příkladu dvoukřídlových dveří)


1. Rozměr korpusu

Rozměr dveří:

Dvoukřídlové skládací dveře: šířka ≤ 600 mm, výška ≤ 2600 mm, tloušťka 18–25 mm.
Nosnost: Dvoukřídlové skládací dveře: ≤ 25 kg na jedno křídlo.

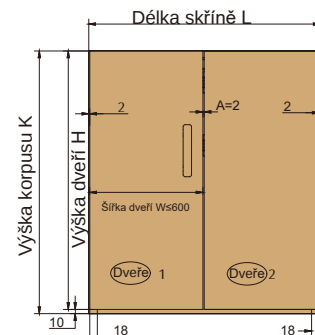

Tloušťka půdy C

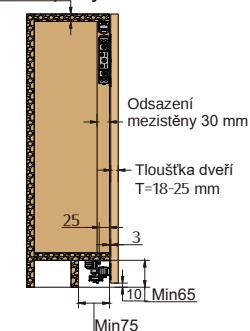

A: Mezera mezi dveřmi = 2 mm

B: Odsazení mezi dveřmi a boky korpusu = 2 mm


Šířka dveří: $W = \frac{L-6}{2} = \frac{(L-2-2 \times 2)}{\text{Počet dveří } 2}$, $W \leq 600 \text{ mm}$

Výška dveří: $H = K - 10$, $H \leq 2600 \text{ mm}$

Odsazení mezistěny min. 30 mm


C označuje tloušťku půdy
⊕ označuje otvor pro misku závěsu o průměru 35 mm, hloubka 12 mm

" označuje předvrtané otvory pro mezidvevní plastový závěs (otvory A ve vrtací šabloně)

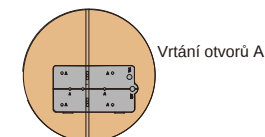


2. Rozměry pro vrtání otvorů

Výška dveří 1600 mm - 2400 mm

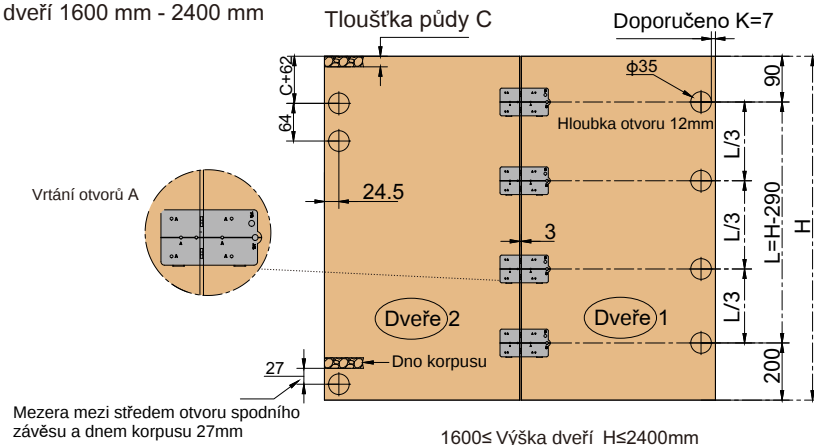


Výška dveří 2400 mm - 2600 mm

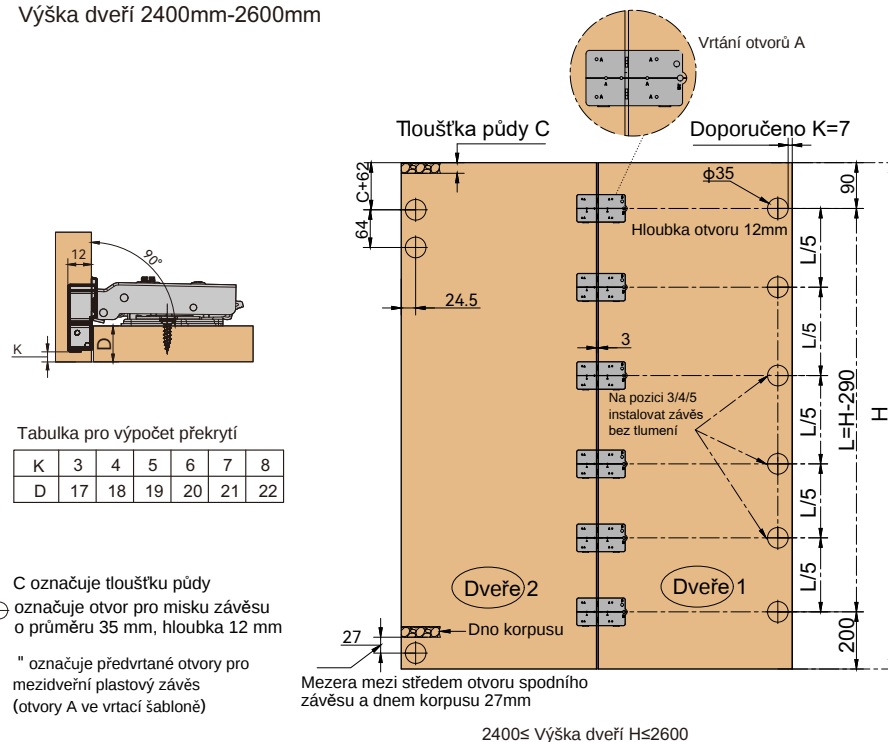


Montážní postup

1. Namontujte vedení a související příslušenství. Upevněte podložku závěsu na bok korpusu. Umístěte vozík a brzdu a vedení připevněte pomocí vrutů. Namontujte spodní vedení: spodní desku lze předvrtat. Umístěte příslušenství spodního vozíku do spodního vedení a a poté ho upevněte pomocí vrutů skrze dno.
Poznámka: Před montáží zkontrolujte, že vnitřní část vedení je bez nečistot. Zkontrolujte, zda nejsou vozíky poškozené nebo poškrábané; musí se volně pohybovat.

Směr dorazu musí odpovídat směru otevírání dveří.

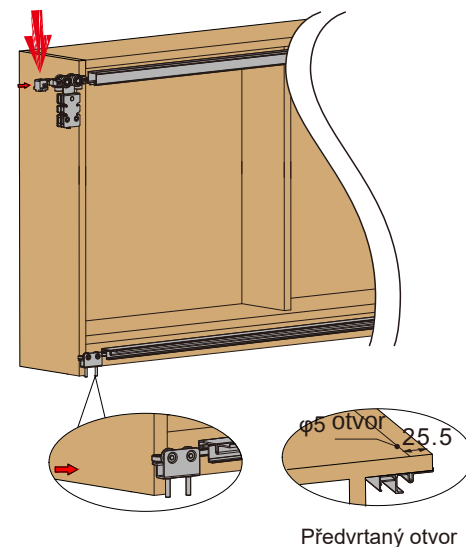


Namontujte montážní podložky.

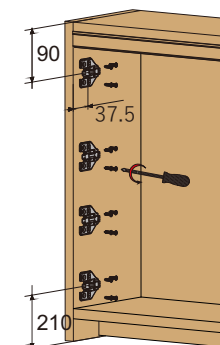


2. Namontujte naložené závěsy, mezidvevní plastové závěsy a vedení pro skládací dveře dle návodu a uvedených parametrů.

Dbejte na správný směr montáže mezidvevních závěsů. Strana se třemi otvory je na pevném křídle spojeném s korpusem

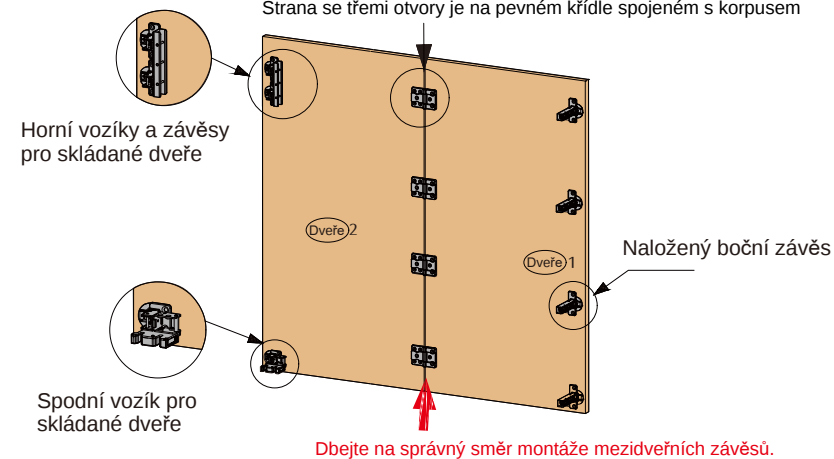


3. Zavěste dveře


3.1 Namontujte závěsy na dveře pro spojení s korpusem. Závěs zaklapněte na podložku (klipové závěsy pro dveře 1).

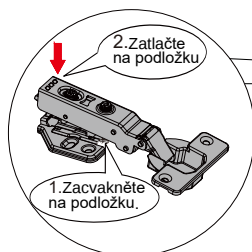


Výška dveří a půdy musí být rovnoběžná a ve stejné úrovni.

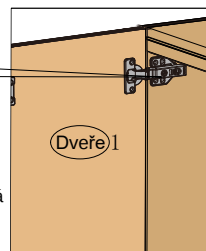

3.2 Zavěste pohyblivé dveře č. 2 na příslušenství vozíku. Dveře mírně nadzvedněte pro snazší montáž. Po namontování utáhněte spodní šrouby proti směru hodinových ručiček.

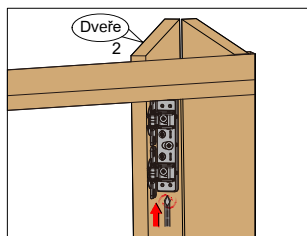


3.3 Připojte spodní vozík dveří 2 s vozíkem na spodní kolejnici u pevného křídla.

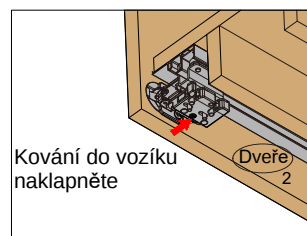

3.4 Seřízení dveří viz. níže


Pokud dveře nejsou vodorovné, upravte šrouby na závěsu, středových skládacích závěsech a krajních skládacích závěsech. Pro nastavení nahoru/dolů, vpřed/vzad a vlevo/vpravo v rozsahu $\pm 2,5$ mm.

vlevo/vpravo pro nastavení překrytí mezi dveřmi a bokem korpusu.

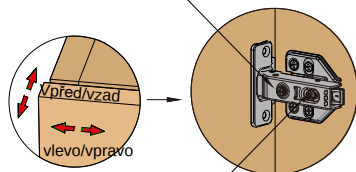

vpřed/vzad pro nastavení mezery mezi dveřmi a korpusem.

nahoru/dolů pro rovnoběžnost mezi dveřmi a půdou.

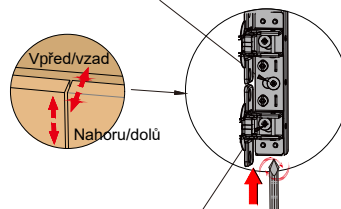

vpřed/vzad pro nastavení mezery mezi dveřmi a korpusem.

3.5 Nainstalujte krytku. Montáž dokončena.

